Configuración ITAC Supra con RP1r-Supra / VSN-RP1r+ / ESS-RP1r-Supra

Jumper
PW1: Protocolo, NO instalado para compatibilidad ID3000 e ID60.

ISO: Aislador, SI en caso de utilizar el aislador propio.

Microinterruptores
SW2 ON
Resto OFF

MOD232: Posición I^2C, hacia el exterior de la placa.

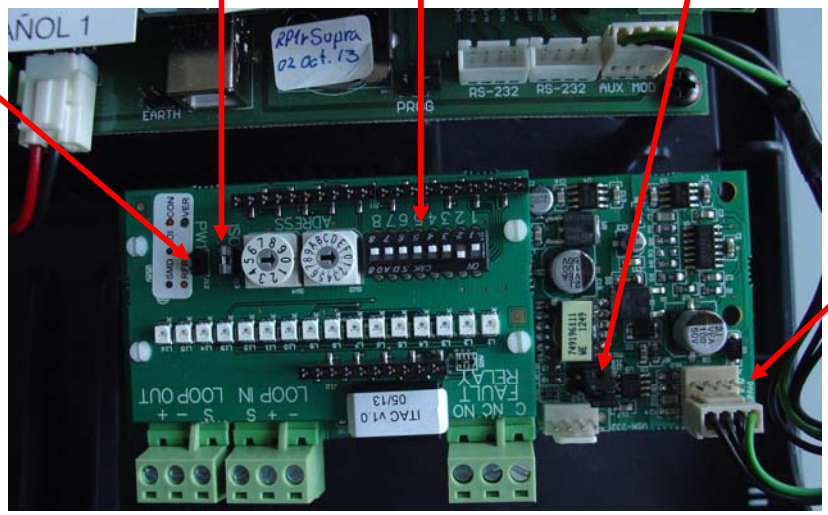

Alimentación
De la propia RP1r, a través del conector de 4 hilos incluido

La tarjeta ocupa, por defecto, 7 direcciones de **módulo monitor**, la primera de ellas se selecciona con los dos microinterruptores decádicos y muestra los siguientes eventos:

ITAC		ID3000				ID60		DXC	
Dir./Led	Activa con	ID	Alarm	C/C	C/A	Tipo	Func.	Tipo	Acción
1	ALARMA = RP1r en ESTADO PREACTIVO AVERÍA = Cualquier de las 3 zonas Z1, Z2 o Z3 está en avería.	MON	SI	NO	SI	MMX	M2E	MON	Fuego
2	ESTADO ACTIVO	MON	SI	NO	SI	MMX	M2E	MON	Fuego
3	RP1r en Modo Espera o Paro *	AUX	SI	NO	SI	MMX	AUX	AUX	S.Tecn
4	RP1r con posición de la llave en Modo Manual	AUX	SI	NO	SI	MMX	AUX	AUX	S.Tecn
5	RP1 con posición de la llave en Modo Anulado	AUX	SI	NO	SI	MMX	AUX	AUX	S.Tecn
6	ALARMA => Extinción realizada AVERÍA => Avería en el circuito de Extinción	MON	SI	NO	SI	MMX	M2E	MON	Fuego
7	Avería General, indica cualquier fallo de la central	AUX	SI	NO	SI	MMX	AUX	AUX	S.Tecn

* Esta dirección se activa también si cualquiera de los dos circuitos, Espera o Paro, en la RP1r-Supra se encuentra en estado de avería.

NOTA IMPORTANTE. La versión de SW de la ITAC con la RP1r Supra debe ser superior a la 2.0, como indica la imagen. Las tarjetas ITAC anteriores a julio de 2013 no son compatibles con la RP1r Supra.