

Instalación del módulo VSN-4REL

¡AVISO IMPORTANTE!

Con cada módulo de relés VSN-4REL, se incluyen dos cables de 4 hilos con polaridad, uno largo de 40 cm y uno más corto de 6 cm.

El **cable largo** debe conectarse **entre la central** (conector en la parte inferior derecha de la central etiquetado como AUX MOD) **y el primer módulo VSN-4REL** (conector IN).


El **cable corto** es para realizar la conexión **entre módulos VSN-4REL**, desde el módulo más cercano a la central (conector OUT) al siguiente módulo (conector IN).



No intercambie los cables largo y corto de posición

CONEXIONADO y CONFIGURACIÓN

Placa de centrales serie NFS, VSN2 y ESS

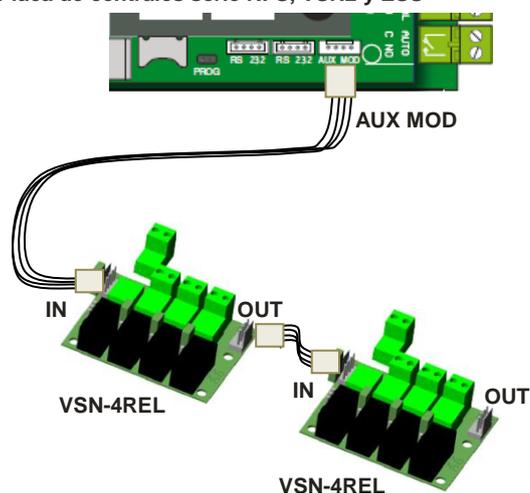


Para configurar las placas conectadas:

Acceso a Programación Especial: Con el panel apagado

Poner Puente PROG. y alimentar el panel

Selección de Opción: Presione la Tecla Z1

(Los Led de zonas indicarán el número de placas VSN-4REL configuradas según quede iluminado/ apagado)

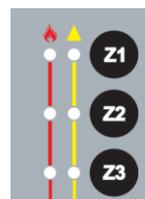

Z1 = Z2 = Z3 OFF = 0xVSN-4REL
Z1 ON = 1xVSN-4REL

Z1 + Z2 = ON = 2xVSN-4REL

Z1 + Z2 + Z3 = ON = 3xVSN-4REL

Guardar programación: Retirar puente PROG, sin apagar el panel.


Para más detalles, revise al manual de la central.

OPCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS PLACAS VSN-4REL

Las centrales convencionales y de extinción serie NFS/VSN2 y ESS incorporan diferentes orificios para ubicar las placas de Relés y otros módulos en el interior de la cabina de la central. Seleccione la posición más conveniente y use los separadores de plástico suministrados para fijar las placas en la posición deseada.

Inserte los separadores en los orificios deseados y presione suavemente las placas por los bordes hasta que queden fijadas al chasis.

Posiciones típicas de módulos auxiliares

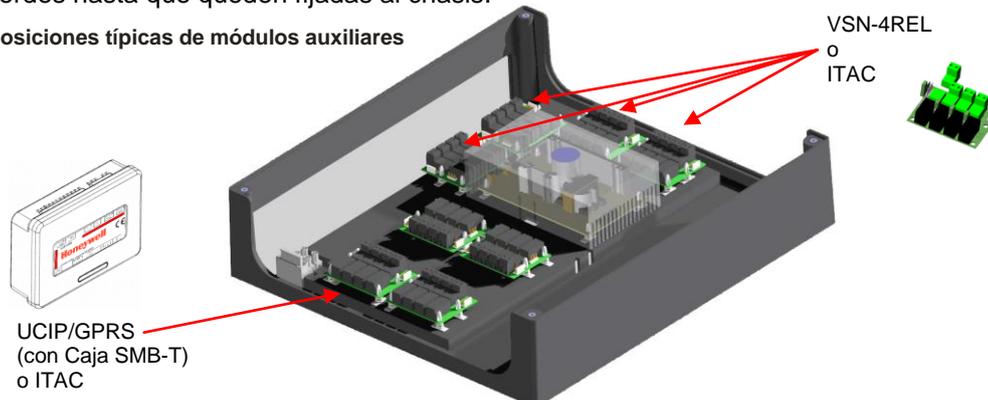

Honeywell Life Safety Iberia

www.honeywelllifesafety.es / infohlsiberia@honeywell.com

Teléfono: 902 03 05 45 | Portugal: 218 162 636

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso