


Esta es una guía tutorial que ilustra exclusivamente los pasos generales para programar desde teclado la central ZX2e o ZX5e. Para realizar una Instalación y programarla correctamente, es preciso leer detenidamente los manuales de Instalación y Programación de todos los equipos. Si dispone de un PC con el programa de configuración Fire6 y el cable de programación MK-ZX realice solo la autobúsqueda de equipos conectados a los lazos, el resto de pasos los podrá realizar desde su PC.


ACCESO A NIVEL 2 DE USUARIO

Desde la pantalla Principal en Nivel 1 (Pantalla General y teclas no habilitadas):




ACCESO A NIVEL 3 CONFIGURACIÓN

Desde la pantalla de Usuario en Nivel 2 (Teclas habilitadas):

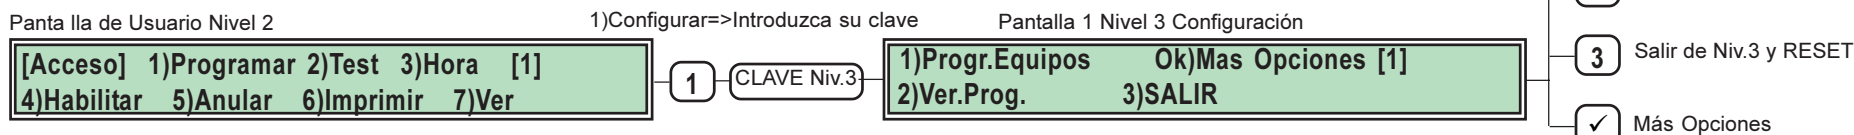

BORRADO DE PROGRAMACIÓN

Desde la pantalla 1 en Nivel 3:

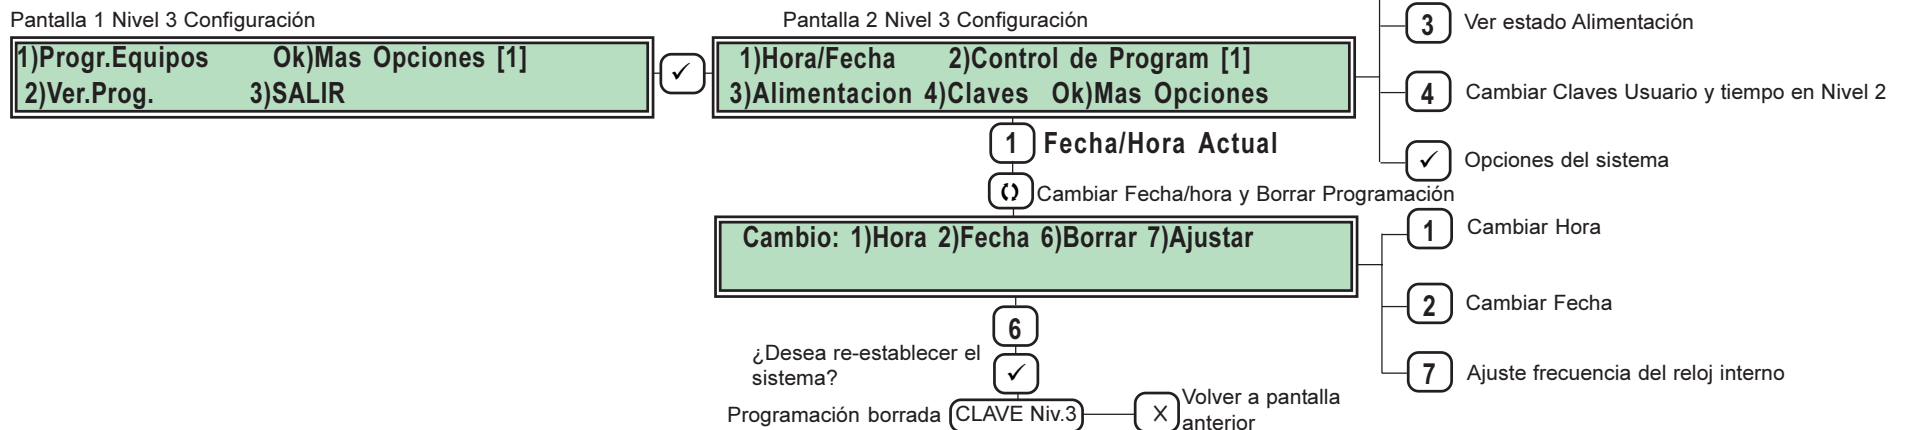

RECONFIGURAR EL SISTEMA (NECESARIO DESPUÉS DE UN BORRADO)

Desde la pantalla 1 en Nivel 3:

Pantalla 1 Nivel 3 Configuración

1)Progr.Equipos Ok)Mas Opciones [1]
2)Ver.Prog. 3)SALIR

Pantalla 3 configuración del sistema

1)Modo Dia 2)Opciones Generales 3)Red [1]
4)Eventos

- 1) Modo Retardo, Verificación y Sensibilidad
- 3) Opciones para comunicaciones
- 4) Eventos disparados por la central y asociar Eventos a salidas para dispararlas

2) Opciones de configuración del sistema

Español=>[x]=>Nº de placas de lazo(Automático)=>[x]=>Protocolo(Automático)=>[x]=>Norma(EN54)=>[x]=>Hora Prueba(0)=>[x]=>Usar Prioridad Pul/Mon(Si)=>[x]=>Texto ((),.,,) []

=>[x]=>TLF.ASIST.((),.,,)=>[x]=>Comprobar Mem.(Si)=>[x]=>Parpadeo Led Det.(Si)=>[x]=>Histórico(Normal)=>[x]=>Permitir Evac.(Si)=>[x]=>Vuelve a Pantalla 3 Configuración

AUTOBUSQUEDA DE EQUIPOS CONECTADOS A UN LAZO

Desde la pantalla 1 en Nivel 3:

Pantalla 1 Nivel 3 Configuración

1)Progr.Equipos Ok)Mas Opciones [1]
2)Ver.Prog. 3)SALIR

Configuración de Equipos

PROGRAM.: LAZO 1) 2) 3) 4) 5) [1]
6)Perifericos 7)Sirenas 8)Reles 9)PC

- 7) Asignar y Definir Patrones de disparo para sirenas
- 8) Asignar y Definir Patrones de disparo para Relés
- 9) Conexión a PC en Puerto A, para carga y descarga de programación.

Pantalla de Lazo

Nº Lazo 1 a 6

PROGRAM. : LAZO 1) 1)Zonas [1]
2)Equipos 3)Autobusqueda 4)Chequear

- 3) Autobusqueda de equipos conectados y reconocimiento (No para salir). Comprobar Nº de equipos y si es preciso, entrar en elementos para ver los equipos reconocidos (Avanzar al siguiente equipo «>»). Revisar equipos que no aparecen y volver a Autobusqueda.

- 1) Incluir equipos por grupos en zonas y Texto de zona
- 2) Programación de todos los equipos del lazo: Texto,Zona, Sens.,Evento que dispara...
- 4) Ajuste detectores (Automático, no usado)

ZONAS (INCLUIR EQUIPOS Y TEXTO)

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 1)Programar y un Nº de lazo cualquiera, hasta llegar a la pantalla anterior:

Pantalla de Lazo

PROGRAM. : LAZO 1) 1)Zonas [1]
2)Equipos 3)Autobusqueda 4)Chequear

Los equipos del Lazo 1 desde el nº:
[001] a [200] tienen la zona [001]

- < > Nº (Selección de nº)
- [x] Siguiente zona hasta 200

Introducir el Texto de zona

Confirmar y pasar al siguiente grupo

Seleccionar Letras/ Nº, borrar y espacio

Enter (Confirmar Texto de zona)

(C) (Modificar Texto de zona)

Nº (Nº o Letras)

Zona 001 TEXTO: « TEXTO DE ZONA »

No Salir a pantalla de lazo

Nº o Texto de Zona

Siguiente zona hasta 200

CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE LAZO

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 1)Programary el N° del lazo, hasta llegar a la pantalla de lazo:

Pantalla de Lazo

PROGRAM. : LAZO 1) 1)Zonas [1]
2)Equipos 3)Autobusqueda 4)Chequear


2

Seleccionar equipo para comenzar y Enter

L1 Z001 D001 «TEXTO»
TIPO Analog=32 (F=55 P=45)


< (Elemento anterior x1)
> (Elemento siguiente configurado)
:

1)Texto de sensor 2)Zona 3)Eventos
4)Umbral de alarma 5)Tipo 6)Acción 7)Group

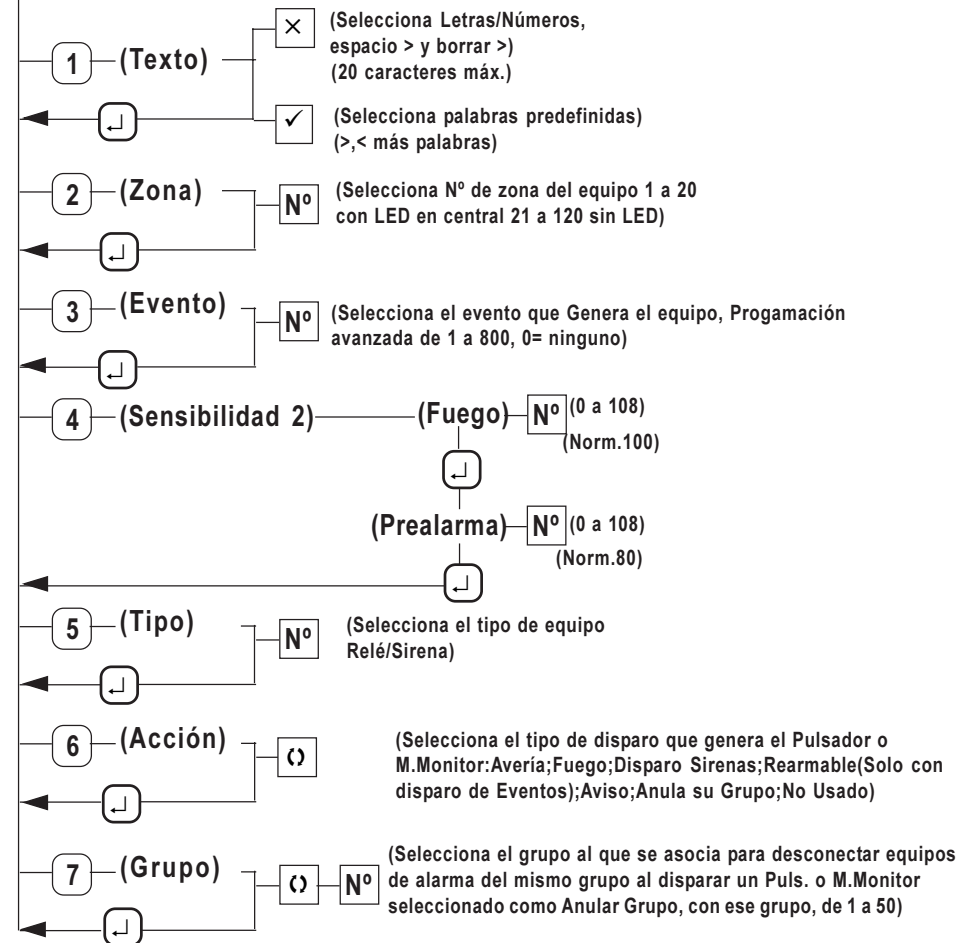


CONFIGURACIÓN DE FORMA DE DISPARO DE SIRENAS O RELÉS POR ZONAS

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 1)Programar , hasta llegar a la pantalla de configurar equipos:

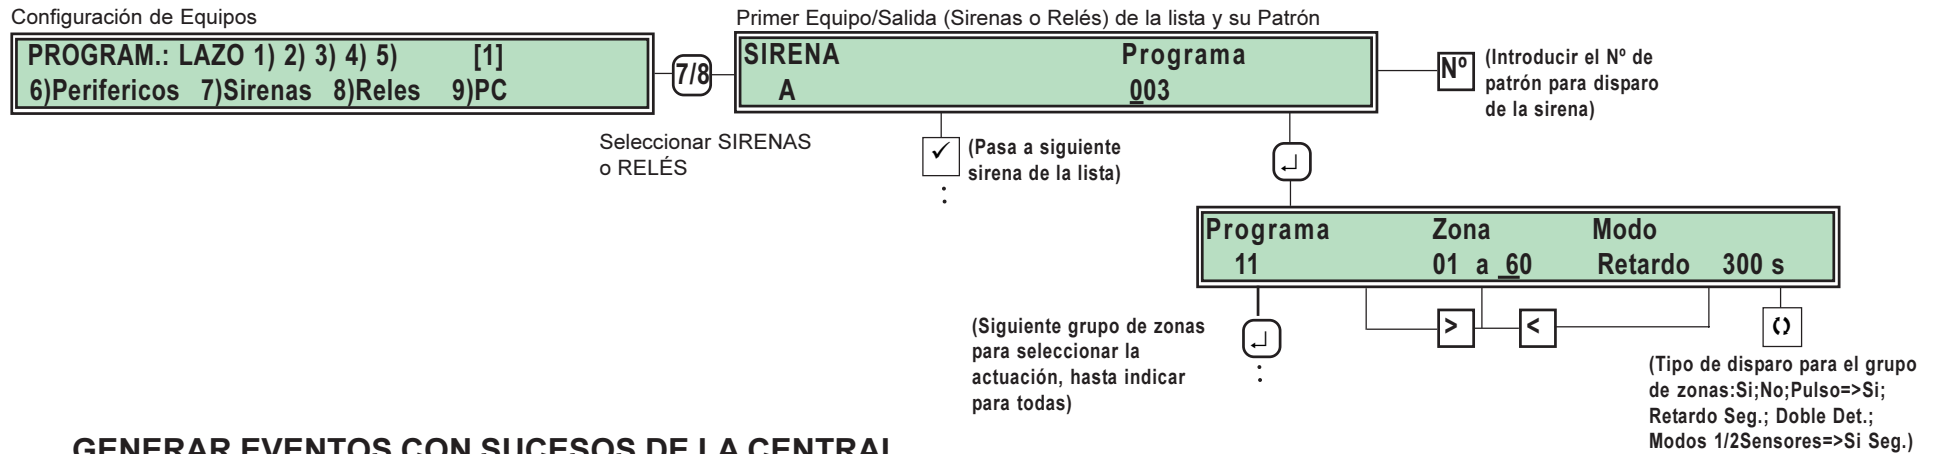

GENERAR EVENTOS CON SUCESOS DE LA CENTRAL

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar ✓ + ✓ , hasta llegar a la pantalla de configurar sistema:

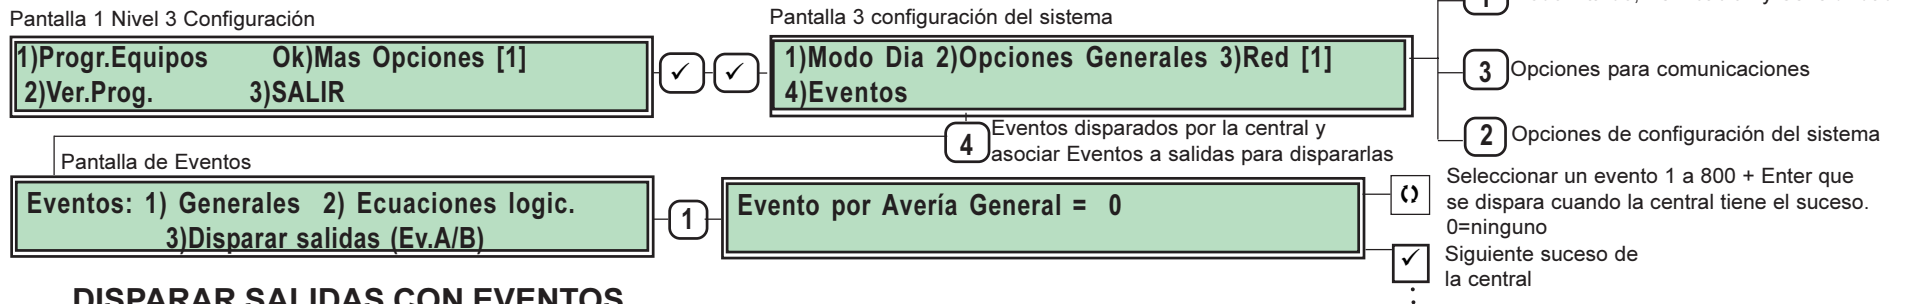

DISPARAR SALIDAS CON EVENTOS

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar ✓ + ✓ y elegir 4)Eventos, hasta llegar a la pantalla de eventos:

