


CENTRAL ANALÓGICA de INCENDIO

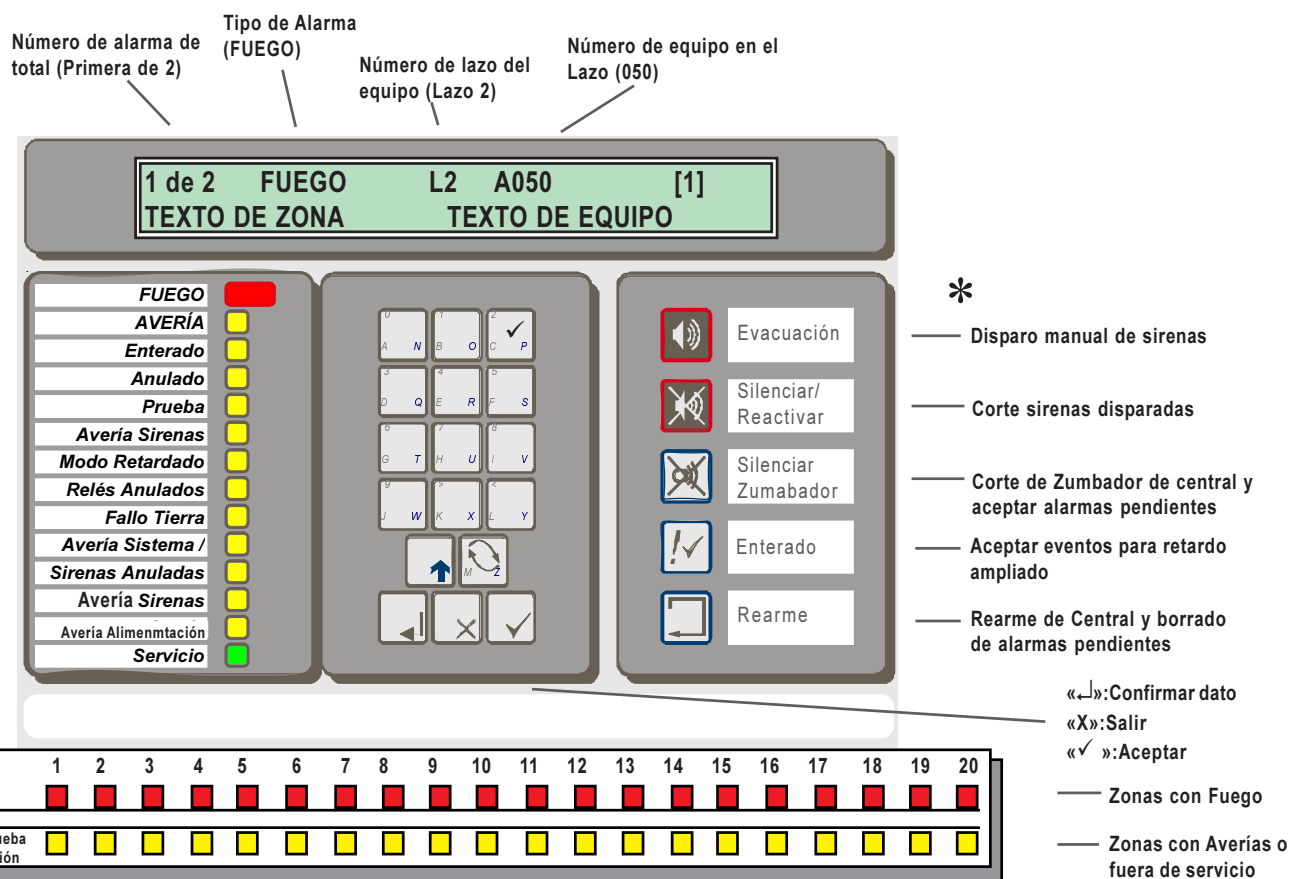

*

ACCESO: «¿Desea activar las teclas de control?» => ☒

«Por favor, Ingrese su CLAVE» =>

PILOTOS:

FUEGO: Existen alarmas de fuego

Avería: Hay alguna avería en el sistema

Enterado: Se ha pulsado «Enterado»

Anulado: Hay equipos anulados o retardos

Prueba: Hay zonas en modo pruebas

Avería Sirenas: Fallo de sirenas (cable o equipos)

Modo Retardo: Sirenas retardadas

Relés Anulados: Todos los Relés anulados

Derivación a Tierra: Fallo de cableado

Avería Sistema: CPU fallo de programa

Sirenas Anuladas: Todas las Sirenas anuladas

Sirenas Silenciadas: Se ha pulsado «Silenciar»

Avería Alimentación: Fallo 220Vca o Baterías

Servicio: 220 Vca

*

ACCESO: «¿Desea activar las teclas de control?» =>



«Por favor, Ingrese su CLAVE» =>

*

OPCIONES USUARIO:

[Acceso] 1)Programar 2)Test 3)Hora
4)Habilitar 5)Anular 6)Imprimir 7)Ver



(Aceptar un dato)



(Salir o cambiar)

5 Anular:

4 Habilitar:

Anular/Activar todos los equipos de una zona

+ +ZONA =>

Anular/Activar un solo equipo

+ +LAZO => +Dirección=>

7 Ver

Ver estado de un Equipo

+ +LAZO => +Dirección=>

Adelante Atrás

Ver Histórico (Sucesos)

+ + N° de registro (Muestra el último) =>

Adelante Atrás

Ver Averías pendientes + , Adelante Atrás

Ver Estado (On/Off) de Relés y Sirenas + , Adelante Atrás

Ver Zonas/Equipos anulados + + Zonas, Equipos