


Esta es una guía tutorial que ilustra exclusivamente los pasos generales para programar de forma rápida una central ZX50.

Para realizar una Instalación y programarla correctamente, es preciso leer detenidamente los manuales de Instalación y Programación de todos los equipos.

ACCESO A NIVEL 2 DE USUARIO


Desde la pantalla Principal en Nivel 1 (Teclas no habilitadas):



La tecla de menú permite alternar la pantalla de Display entre menú y pantalla principal en cualquier nivel de acceso.

ACCESO A NIVEL 3 CONFIGURACIÓN

Desde la pantalla de Usuario en Nivel 2 (Teclas y menú usuario habilitado):

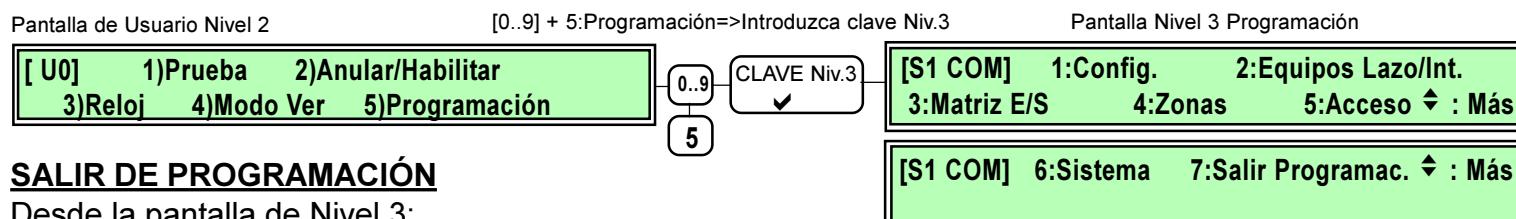

- | | |
|---|---|
| 1 | Configuración General |
| 2 | Configurar Equipos de Lazo y salidas de placa |
| 3 | Matrices de disparo |
| 4 | Programar actuaciones |
| 5 | Textos de Zona |
| 6 | Cambiar Claves |
| 7 | (Más opciones de menú) |
| 8 | Borrar Programación |
| 9 | Volver a Niv.2 (Usuario) |

SALIR DE PROGRAMACIÓN


Desde la pantalla de Nivel 3:

Pulse la Flecha a izquierda para salir de cualquier opción sin cambiar, hasta la Pantalla Nivel 3 Programación



BORRADO DE PROGRAMACIÓN



Desde la pantalla de Nivel 3:

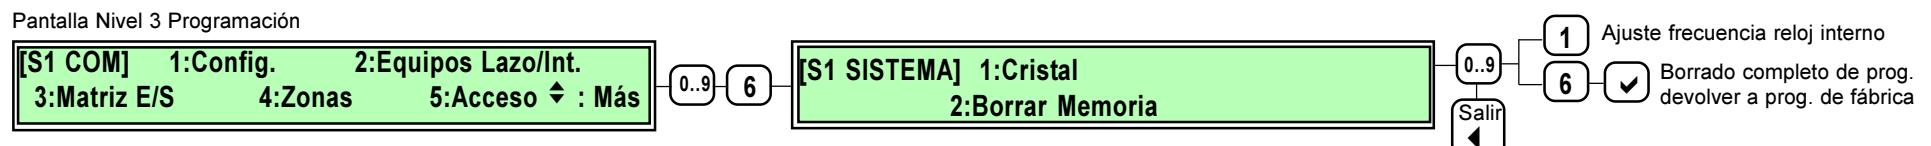

CONFIGURACIÓN GENERAL

Desde la pantalla de Nivel 3:

Pantalla Nivel 3 Programación

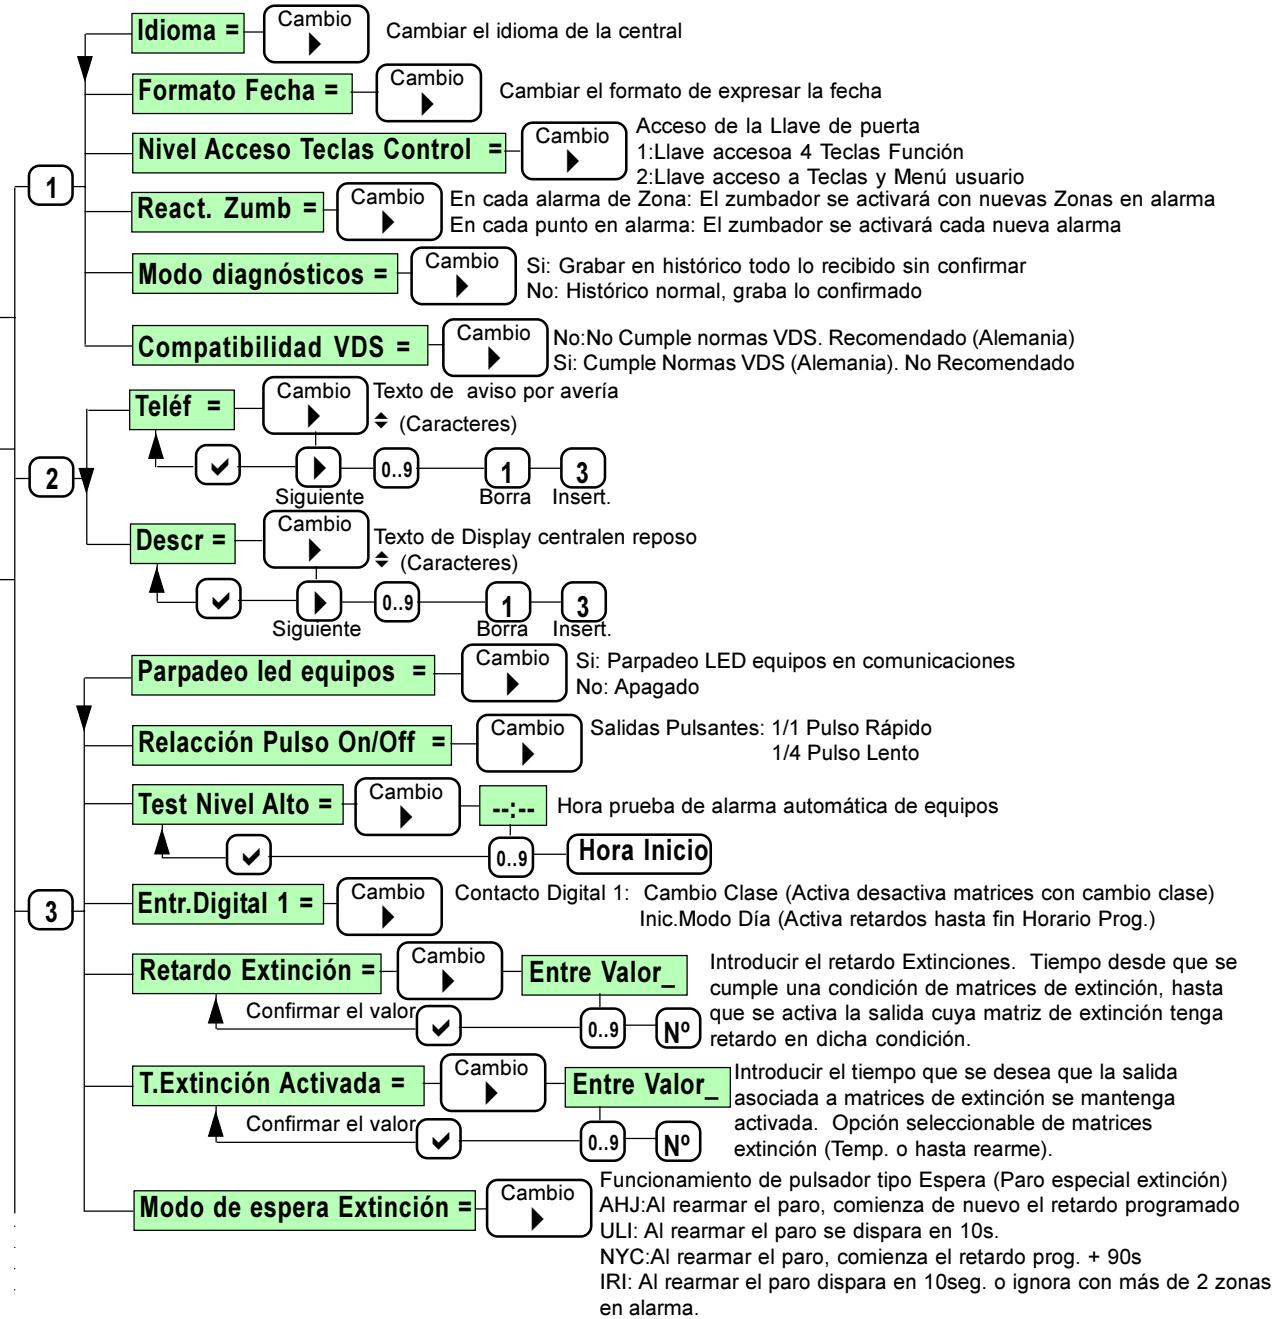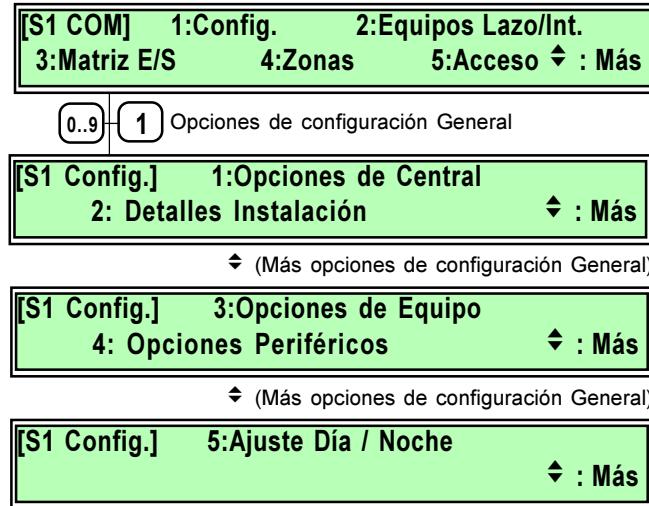

Pantalla Nivel 3 Programación

[S1 COM] 1:Config. 2:Equipos Lazo/int.
3:Matriz E/S 4:Zonas 5:Acceso ▲ : Más

0..9 1 Opciones de configuración General


[S1 Config.] 1:Opciones de Central
2: Detalles Instalación ▲ : Más

◆ (Más opciones de configuración General)

[S1 Config.] 3:Opciones de Equipo
4: Opciones Periféricos ▲ : Más

◆ (Más opciones de configuración General)


[S1 Config.] 5:Ajuste Día / Noche
▲ : Más

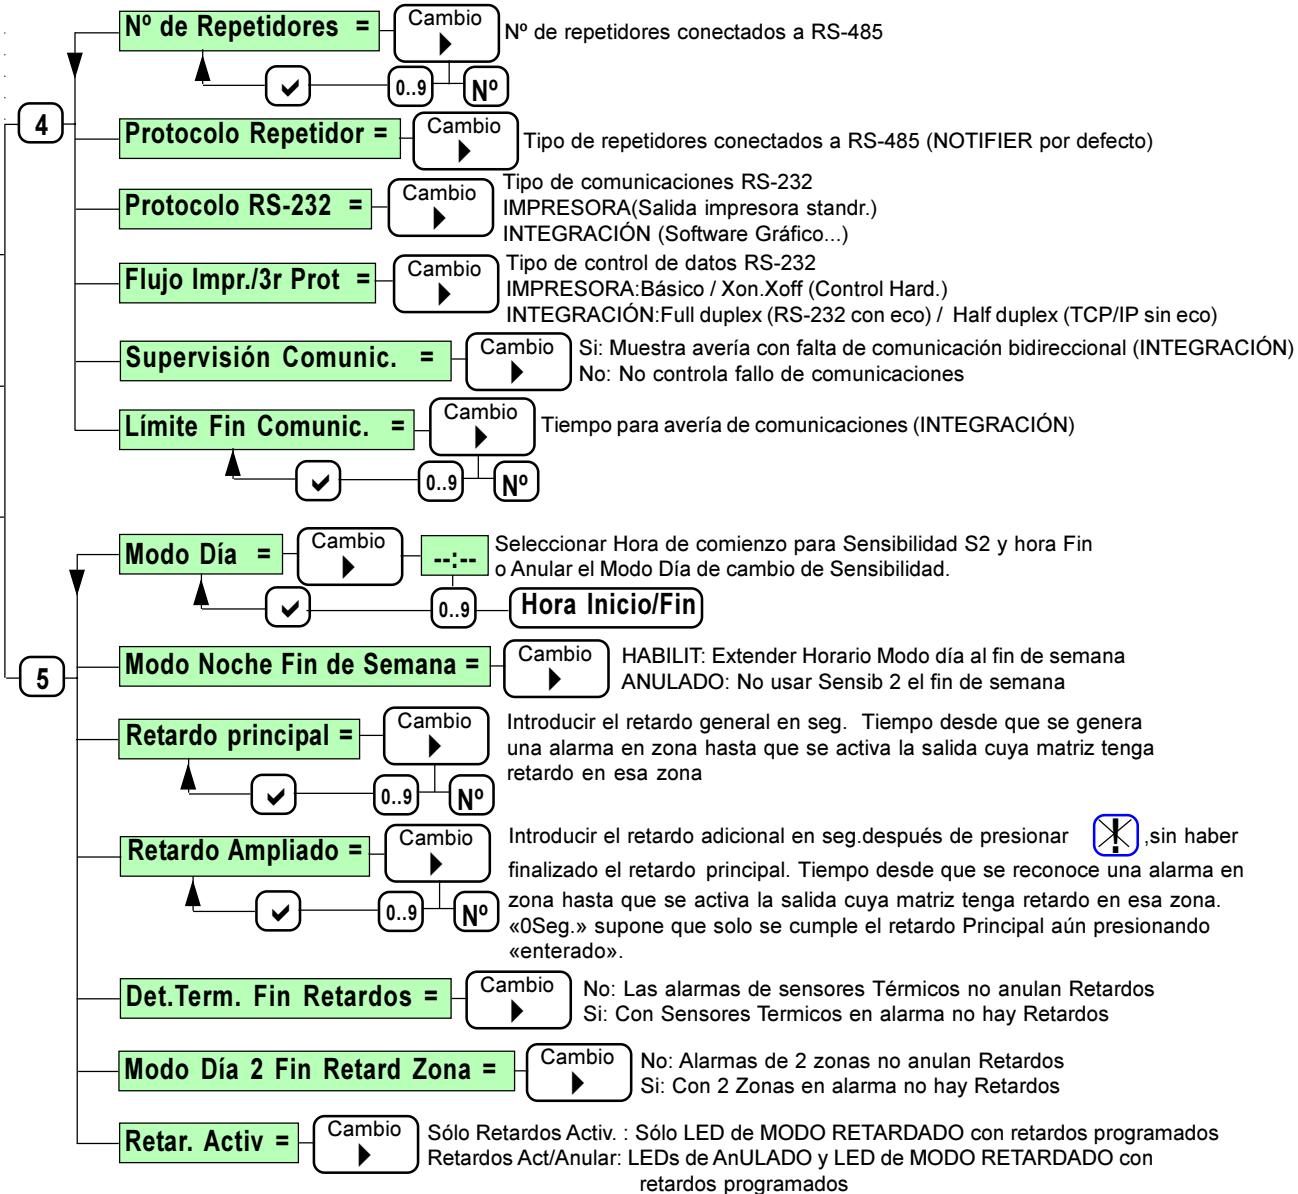

AUTOBUSQUEDA DE EQUIPOS CONECTADOS AL LAZO

Desde la pantalla de Nivel 3, presionar «2)Equipos Lazo / Int.» hasta llegar a la pantalla de lazo:


Pantalla de Equipos

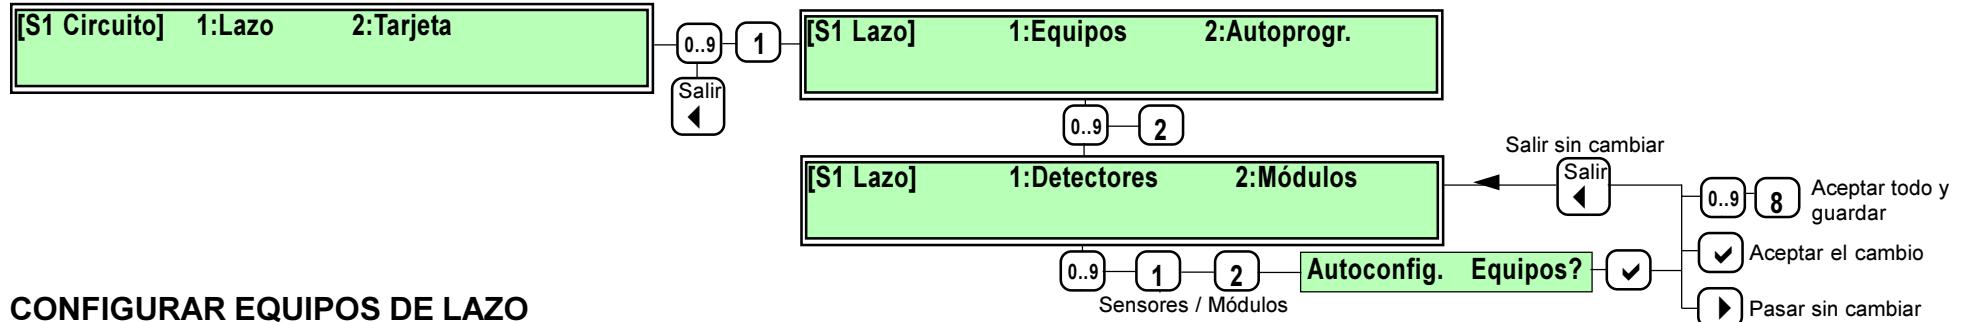

CONFIGURAR EQUIPOS DE LAZO

Desde la pantalla de Nivel 3, presionar «2)Equipos Lazo / Int.» hasta llegar a la pantalla de lazo:

Pantalla de Equipos

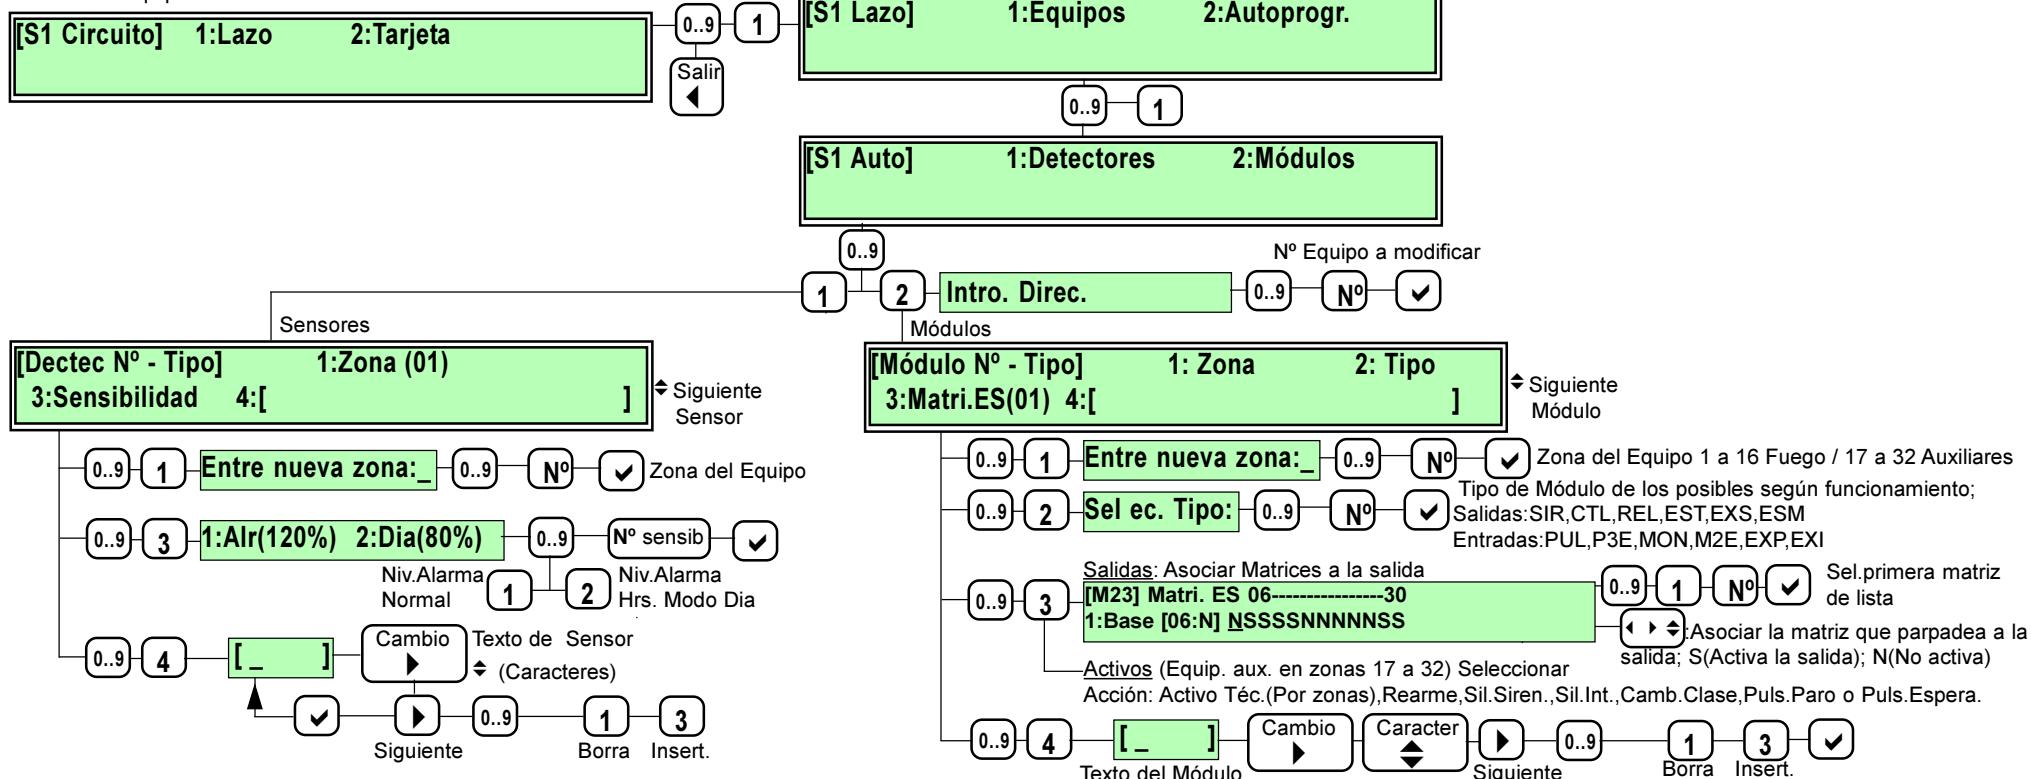


TEXTOS DE ZONA

Desde la pantalla de Nivel 3:

Pantalla Nivel 3 Programación

[S1 COM]	1:Config.	2:Equipos Lazo/Int.
3:Matriz E/S	4:Zonas	5:Acceso ▲ : Más

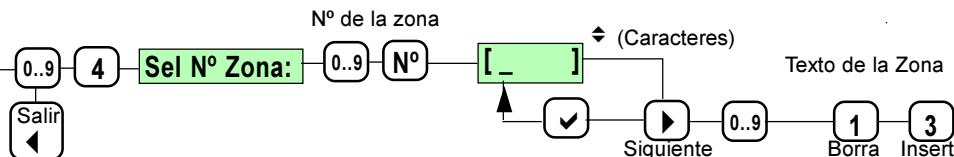


CAMBIO CLAVES DE ACCESO

Desde la pantalla de Nivel 3:

Pantalla Nivel 3 Programación

[S1 COM]	1:Config.	2:Equipos Lazo/Int.
3:Matriz E/S	4:Zonas	5:Acceso ▲ : Más

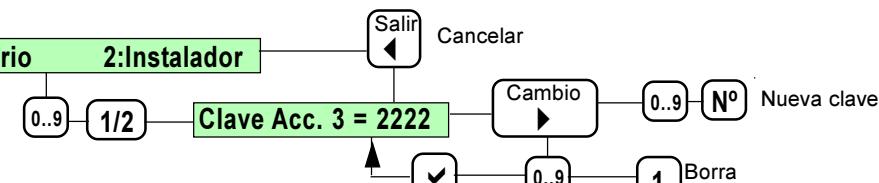

PROGRAMACIÓN DE SALIDAS

Desde la pantalla de Nivel 3:

Pantalla Nivel 3 Programación

[S1 COM]	1:Config.	2:Equipos Lazo/Int.
3:Matriz E/S	4:Zonas	5:Acceso ▲ : Más

0..9
3

CBE 01 [ALARMA] [CLQ]1	16
1:Cambio [EvSiln]	SNNNNNNNNNSNNRNPN

0..9
1 Modificar la Matriz seleccionada

Matr.E/S 1:Por tipo	2:Filtro
3:EVACUACION	4:Silen.Sir. ▲ : Más

♦ (Más opciones de la matriz)

Matr.E/S 5:Interrumpible	6: Cambio Clase
7: Dos Zonas	▲ : Más

♦ (Más opciones de la matriz)

Matr.E/S 9:Por Zonas	▲ : Más
----------------------	---------

♦ (Más opciones de la matriz)

