


Esta es una guía tutorial que ilustra exclusivamente los pasos generales para programar de forma rápida una central ZXAE o ZXEE.

Para realizar una Instalación y programarla correctamente, es preciso leer detenidamente los manuales de Instalación y Programación de todos los equipos.


**ACCESO A NIVEL 2 DE USUARIO**

Desde la pantalla Principal en Nivel 1 (Teclas no habilitadas):




**ACCESO A NIVEL 3 CONFIGURACIÓN**

Desde la pantalla de Usuario en Nivel 2 (Teclas habilitadas):

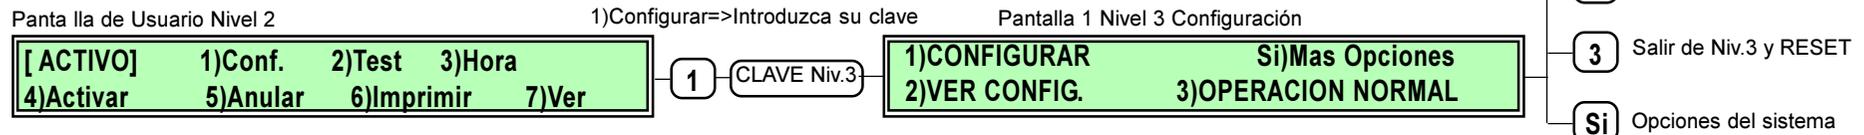

**BORRADO DE PROGRAMACIÓN**

Desde la pantalla 1 en Nivel 3:

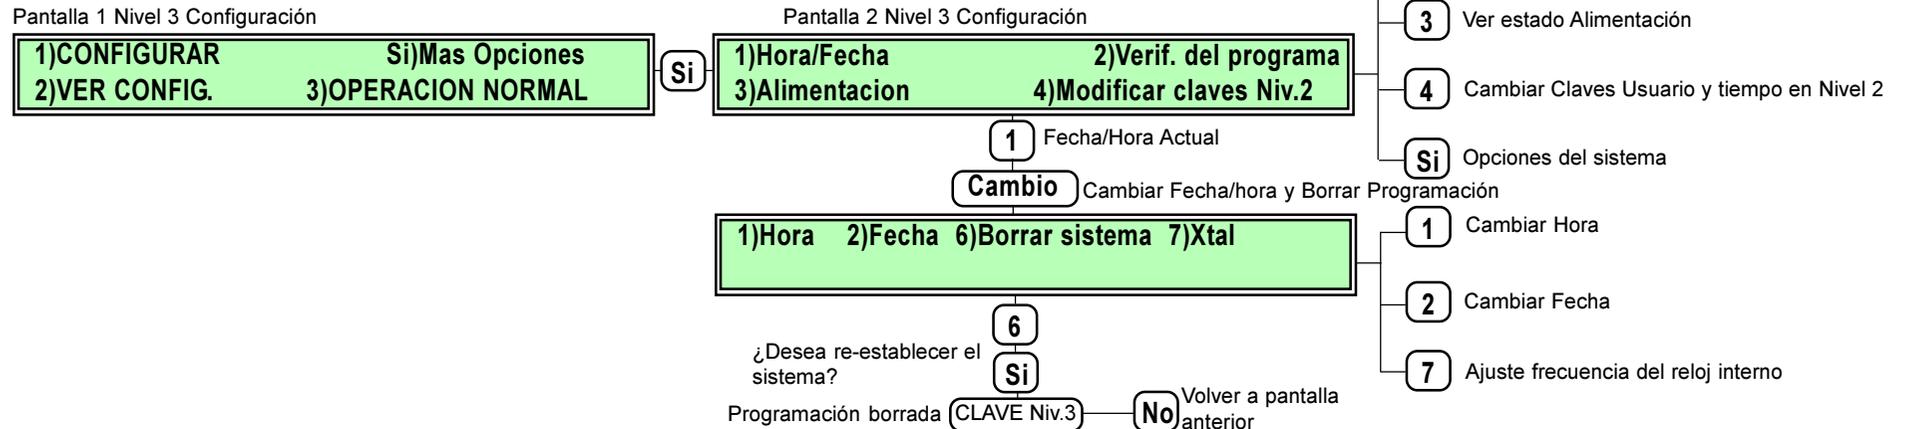

## RECONFIGURAR EL SISTEMA (NECESARIO DESPUÉS DE UN BORRADO)

Desde la pantalla 1 en Nivel 3:

Pantalla 1 Nivel 3 Configuración




Si Si

Pantalla 3 configuración del sistema



- 1) Modo Retardo, Verificación y Sensibilidad
- 3) Opciones para comunicaciones
- 4) Eventos disparados por la central y asociar Eventos a salidas para dispararlas

2) Opciones de configuración del sistema



## AUTOBUSQUEDA DE EQUIPOS CONECTADOS A UN LAZO

Desde la pantalla 1 en Nivel 3:

Pantalla 1 Nivel 3 Configuración



1


Configuración de Equipos



- 7) Asignar y Definir Patrones de disparo para sirenas
- 8) Asignar y Definir Patrones de disparo para Relés
- 9) Conexión a PC en Puerto A, para carga y descarga de programación.

Nº Lazo 1 a 6

Pantalla de Lazo



3) Autobusqueda de equipos conectados y reconocimiento (No para salir). Comprobar Nº de equipos y si es preciso, entrar en elementos para ver los equipos reconocidos (Avanzar al siguiente equipo «>»). Revisar equipos que no aparecen y volver a Autobusqueda.  
Si

- 1) Incluir equipos por grupos en zonas y Texto de zona
- 2) Programación de todos los equipos del lazo: Texto,Zona, Sens.,Evento que dispara...
- 4) Ajuste detectores (Automático, no usado)

## ZONAS (INCLUIR EQUIPOS Y TEXTO)

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 1)Configurar y un Nº de lazo cualquiera, hasta llegar a la pantalla anterior:

Pantalla de Lazo




1



< > Nº (Selección de nº)  
Si Siguiete zona hasta 120

Introducir el Texto de zona No Enter Confirmar y pasar al siguiente grupo

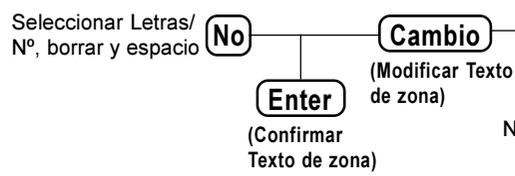

No Salir a pantalla de lazo  
Enter Siguiete zona hasta 120

< > Nº o Texto de Zona

## CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE LAZO

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 1)Configurar y el N° del lazo, hasta llegar a la pantalla de lazo:

Pantalla de Lazo

**CONFIGURAR: Lazo 1**                      1)Zonas  
 2)Elementos 3)Autobusqueda 4)Calibrar


2  
 Seleccionar equipo para comenzar y Enter

L1 Z001 A001 «TEXTO»  
 TIPO Analog=32 (F=55 P=45)

< (Elemento anterior)  
 > (Elemento siguiente)  
 .


Cambio

1)Texto de sensor 2)Zona 3)Eventos  
 4)Umrales de alarma 5)Tipo 6)Acción 7)Group

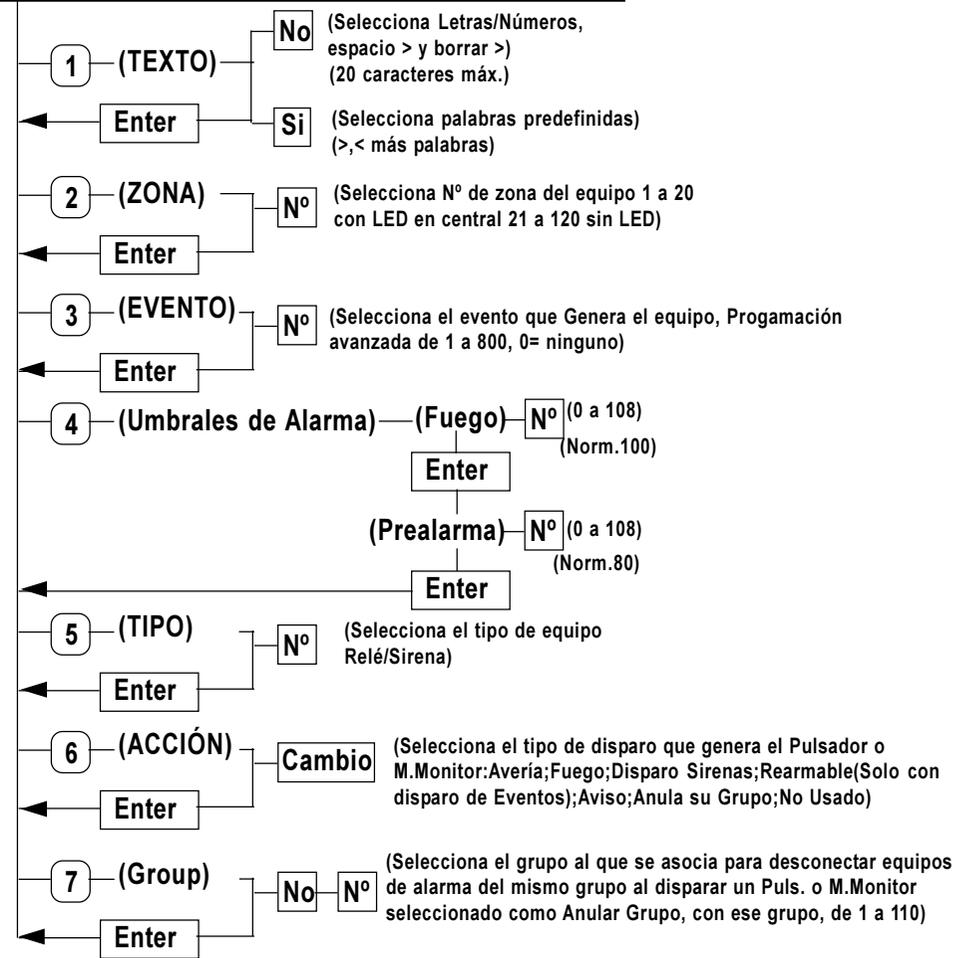


## CONFIGURACIÓN DE FORMA DE DISPARO DE SIRENAS O RELÉS POR ZONAS

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar 1)Configurar , hasta llegar a la pantalla de configurar equipos:

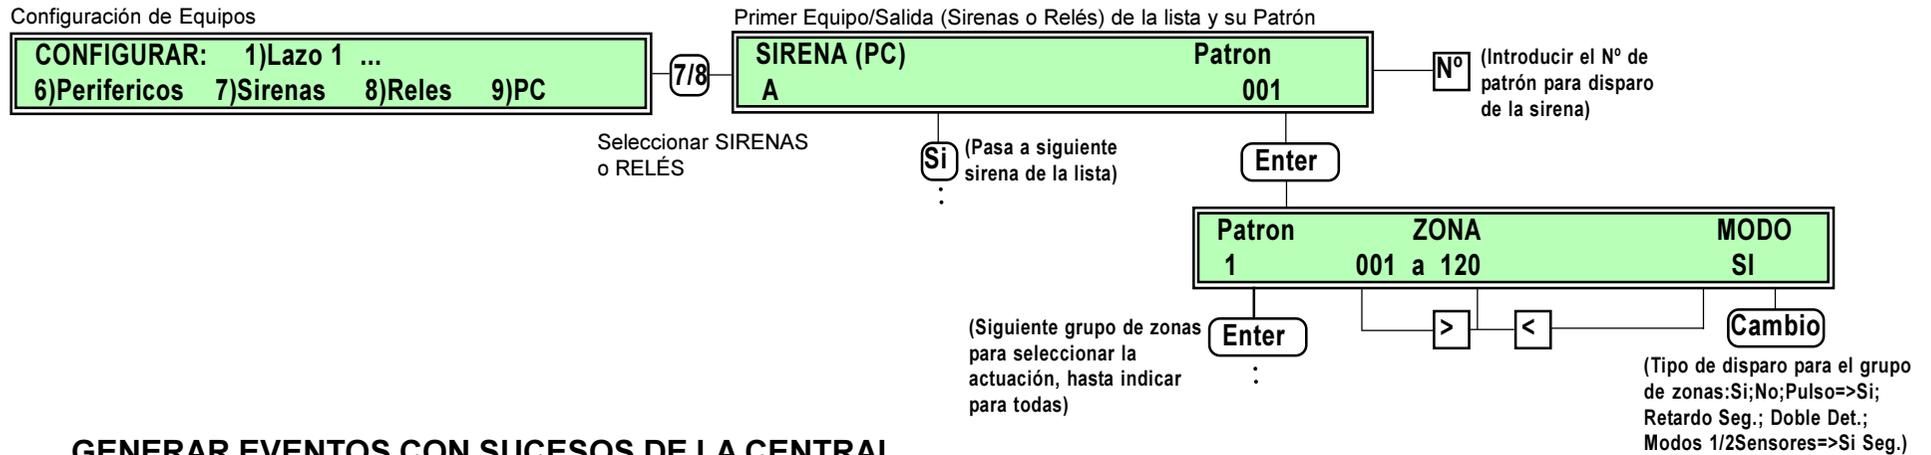

## GENERAR EVENTOS CON SUCESOS DE LA CENTRAL

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar Si + Si , hasta llegar a la pantalla de configurar sistema:

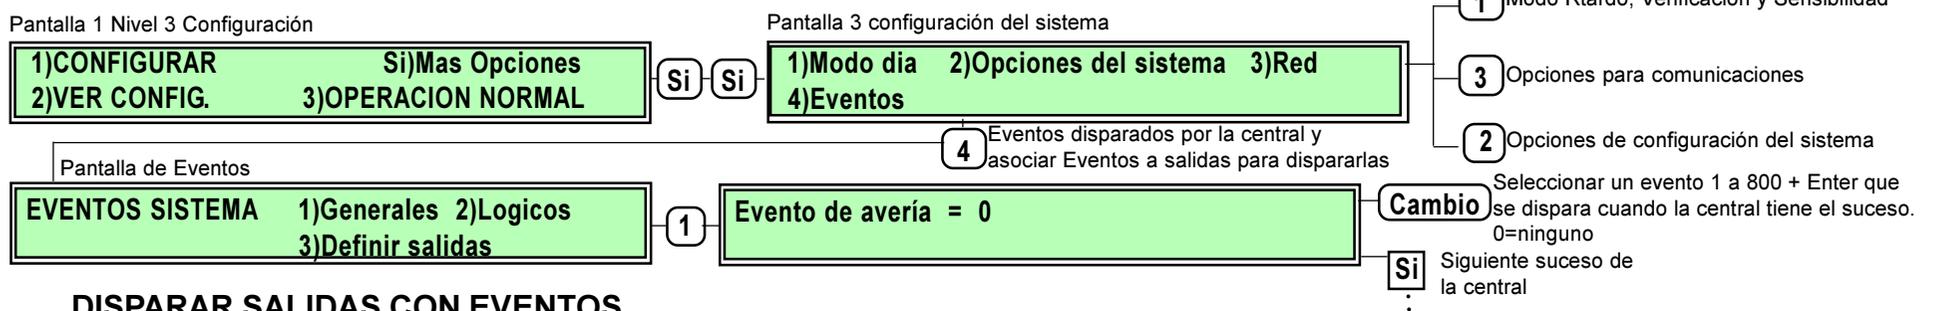

## DISPARAR SALIDAS CON EVENTOS

Desde la pantalla 1 en Nivel 3, presionar Si + Si y elegir 4)Eventos, hasta llegar a la pantalla de eventos:

