


CENTRAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Mod.DX

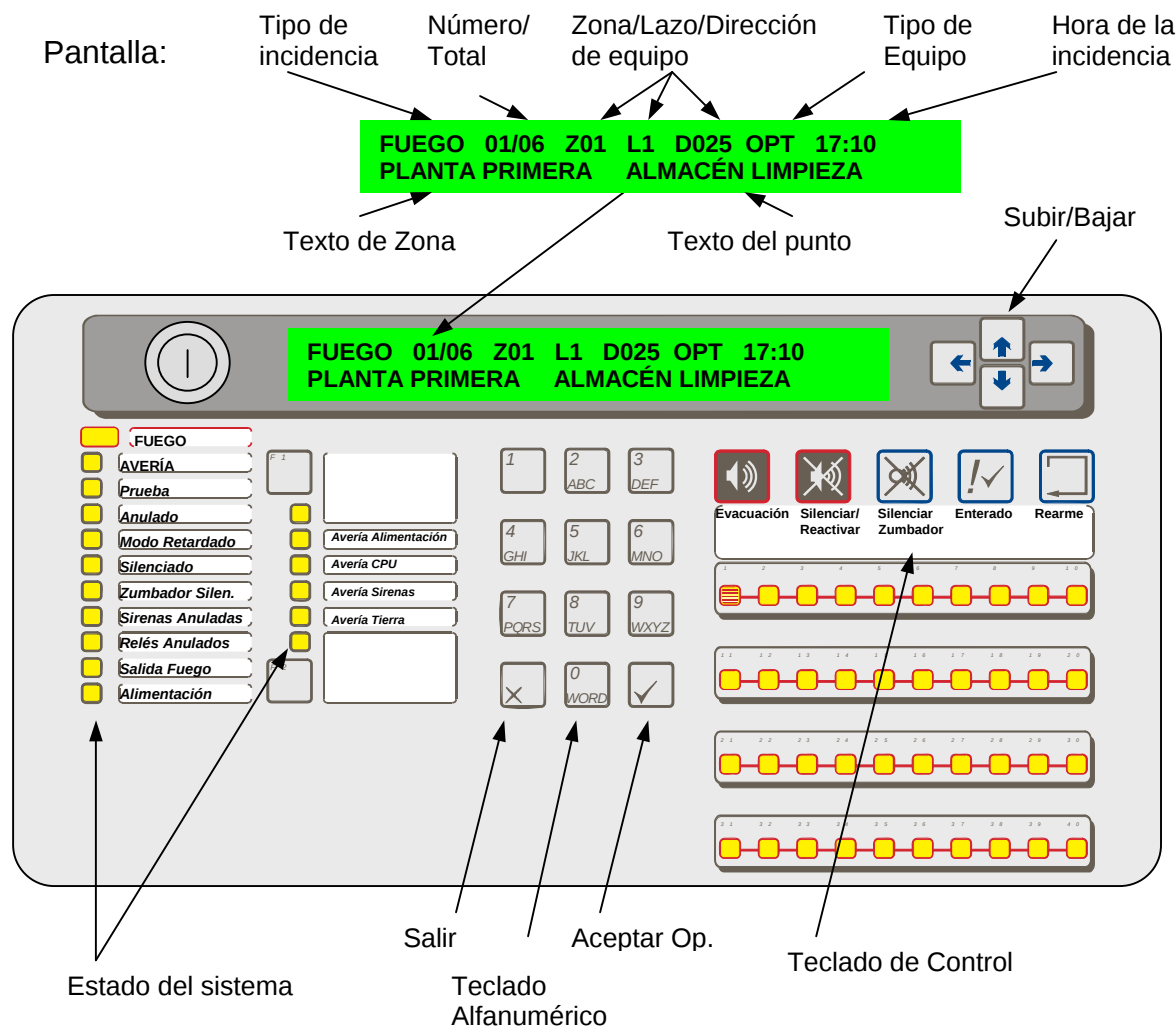

En caso de Incidencia:

Acceso: Si el panel solicita **clave de acceso** inserte la clave: _____, y confirme con ☒

- 1) Presionar la Tecla (**Silenciar Zumbador**). Se iluminará el Led Ambar **Silenciado**
- 2) Revisar el tipo de Incidencia en Display y lugar. Use las **Flechas** , para ver todas las incidencias.
- 3) Presionar la Tecla **Silenciar/Reactivar** para silenciar sirenas en caso de fuego. Se iluminará el Led Amarillo **Sirenas Silenciadas**. En caso de necesidad Volver a presionar ésta o la tecla de Evacuación para evacuar el local.
- 4) Una vez revisada la incidencia y si la causa no persiste, presionar la Tecla **Rearme**, para devolver el sistema a su estado de vigilancia normal.

Nota: Si persiste la incidencia sin causa aparente: Avise al Servicio Técnico del mantenedor del sistema. EMPRESA MANTENEDORA: _____ TLF: _____

Descripción tecla	Símbolo	Función
Silenciar Zumbador		Pulse esta tecla para silenciar el zumbador interno.
Silenciar/Reactivar		Pulse esta tecla para silenciar todas las sirenas activadas. Pulse de nuevo para volver a activar las sirenas.
Evacuación		Pulse esta tecla para activar TODAS las salidas de sirena (es decir, para evacuar el edificio de forma manual).
Rearme		Pulse para cancelar todas las condiciones de alarma / avería y rearmar la central.

Indicadores Luminosos

LED	Color	Función	Cómo cesar la indicación
Columna Izquierda			
FUEGO	Rojo	La central ha detectado una alarma de fuego o se ha pulsado la tecla de Evacuación.	Corregir la causa de la alarma y realizar un rearme de la central.
AVERÍA	Amarillo	La central ha detectado una avería	Corregir la causa de la avería y realizar un rearme de la central.
Prueba	Amarillo	El sistema está en modo de prueba. La pantalla muestra las zonas que se están probando.	Cancelar / parar la prueba cuando termine
Anulado	Amarillo	Alguna parte del sistema, entrada o salida, se ha anulado manualmente.	Volver a habilitar el equipo o equipos. Consulte la función de anulación.
Modo Retardado	Amarillo	Indica que el sistema está funcionando con retardos en las salidas de sirena y que los retardos están activos (en vigor).	Los retardos se pueden habilitar o anular. Consulte la función de anulación.
Silenciado	Amarillo	Las salidas de sirena se han silenciado.	Corregir la causa de la alarma y realizar un rearme de la central. NOTA: Pulse la tecla SILENCIAR/REACTIVAR de nuevo para reactivar las sirenas. Si se produce una alarma en una nueva zona, las alarmas se reactivarán automáticamente.
Zumbador Silen.	Amarillo	Se ha aceptado una avería o alarma y se ha silenciado el zumbador interno.	Corregir la causa de la alarma o avería y realizar un rearme manual. NOTA: Si se produce una alarma en una nueva zona o una avería, el zumbador interno se reactiva automáticamente.
Sirenas Anuladas	Amarillo	Las salidas de sirena se han anulado.	Consulte la función de anulación.
Relés anulados	Amarillo	Las salidas de relé se han anulado.	Consulte la función de anulación.
Salida Fuego	Rojo	Indica que la salida de relé para transmisión de alarma está activada	
Alimentación	Verde	FIJO: Indica la presencia de alimentación (ya sea de red o de baterías).	
Columna central			
LED 1	Amarillo	Programable	
Avería Alimentación	Amarillo	Existe un problema con la fuente de alimentación, batería o entrada de alimentación.	Corregir la avería y realizar un rearme de la central.
Avería CPU	Amarillo	Se ha rearmado la CPU o se ha producido una avería en el sistema.	Corregir el problema, si es pertinente, realizar un rearme de la central.
Avería Sirenas	Amarillo	Indica un fallo de cableado con uno de los circuitos de salida de sirena.	Corregir la condición de avería y realizar un rearme de la central.
Avería Tierra	Amarillo	Se ha producido un fallo en la conexión de un cable.	Corregir la avería y realizar un rearme de la central.
LED 2	Amarillo	Programable	
Indicadores de fuego de zona			
FUEGO de Zona	Rojo	FIJO: La zona está en alarma de fuego.	Corregir la causa de la alarma y realizar un rearme de la central.

Actuaciones Avanzadas

Para seleccionar una opción del menú pulse el número correspondiente

Para **aceptar** un valor pulse '✓', Para **salir** de una opción o menú pulse 'X'

Presione las flechas ↑ ↓ ← →, o el valor deseado para cambiar una opción

Función (nº)	Descripción
1)Configuración	Esta opción no está disponible en el nivel 2. Es necesario introducir la clave de acceso de nivel 3 antes de entrar en el modo de programación.
2)Prueba	Permite probar diferentes partes del sistema. Seleccione la opción deseada: LEDS Prueba de LEDES automática LCD Prueba la pantalla alfanumérica. ZONAS Realiza una prueba de equipos en una o más zonas. SALIDAS Prueba las salidas de relé y sirenas conectadas al sistema. Reservado a Mantenedor. ZUMBADOR Prueba el zumbador interno.
3)Reloj	Para cambiar la fecha y hora de la central. Seleccione la opción deseada, introduzca el nuevo valor y presione '✓'.
4)Anular/Habilitar	Para habilitar o anular zonas, entradas, salidas, retardos y la función de modo día. Seleccione la opción a anular o habilitar deseada, seleccione la zona o equipo con las flechas ↑ ↓ y cambie el estado con las flechas ← →. Confirme con '✓'.
5)Ver	Para ver equipos, histórico, averías y otras condiciones del sistema. Seleccione la opción deseada y use las flechas para ver todos los registros.